

AFTERGLOW®

ENGLISH



STEREO HEADSET


USER MANUAL

WHAT'S IN THE BOX


ENGLISH



HEADSET

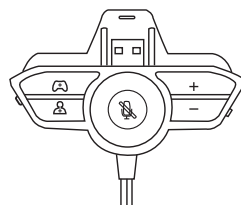


XBOX ONE AUDIO ADAPTER




3.5 MM AUDIO CABLE

HEADSET OVERVIEW


ENGLISH

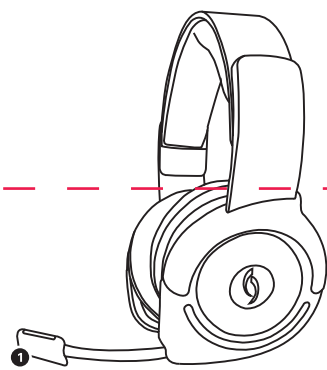

1. RETRACTABLE NOISE CANCELLING MICROPHONE

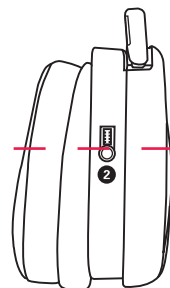

2. COMBO 3.5MM LINE-IN PORT: Plug the Audio adaptor cable into the port on the headset, then plug adaptor in to Xbox One controller. The included 3.5mm cable can also be plugged into the aux port for mobile connection.

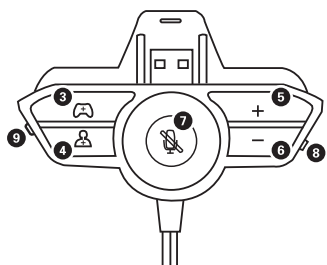

- 3. **GAME AUDIO:** Raises the volume of the game audio relative to the chat audio.
- 4. **CHAT AUDIO:** Raises the volume of the chat audio relative to the game audio.
- 5. **VOLUME UP:** Raises total volume.
- 6. **VOLUME DOWN:** Lowers total volume.
- 7. **MUTE:** Mutes users chat voice (engaged when LED across the mic icon lights up).
- 8. **LIGHTING EFFECTS SWITCH:** Turns off/on Afterglow lighting in earcups.
- 9. **AUDIO MODE SWITCH:** Allows you to select between Pure Audio, Bass Boost and Bass Punch.

SET UP: XBOX® ONE

ENGLISH

1. Plug the Afterglow Xbox ONE headset into your Xbox ONE Wireless controller using the provided audio adaptor, and the other end into your headset.
2. Press the + and - button until audio is at desired level, and adjust the game and chat volumes with their respective buttons.



3. For additional audio adjustment and set up: Go to the Xbox ONE Settings menu > Display and Sound > Volume

**To mute your microphone, press the large MUTE button located in the center of the audio adaptor.

**For analog audio, simply plug one end of the grey 3.5mm cable into an analog jack in your PC (or other device) and the other end into your headset.

SET UP: MOBILE DEVICES

ENGLISH

1. Take the grey 3.5mm cable and plug one end into the Afterglow Headset and the other into the audio output in your mobile device. You can listen to audio with your Xbox ONE headset and also receive phone calls using the microphone. (Lighting and Audio modes will be disabled when using the 3.5mm input only.)

TROUBLESHOOTING

ENGLISH

I CANNOT HEAR GAME AUDIO – MAKE SURE...

- The audio adaptor is connected to the XBOX ONE controller and the system is on.
- Your volume is turned up using the XBOX ONE Stereo adaptor.
- Your volume is turned up through the XBOX ONE audio settings.

I CANNOT HEAR OTHERS – MAKE SURE...

- The volume on the audio adaptor is turned up.
- Your chat volume on the XBOX ONE is enabled.

OTHERS CANNOT HEAR ME – MAKE SURE...

- Your mic is not muted. Click the large MUTE button audio adaptor to unmute your voice. **NOTE: When you mute your microphone, the light on the audio adaptor will light up.
- The retractable microphone is adjusted close to your mouth.

GAME AND CHAT AUDIO ARE DISTORTING. HOW CAN I FIX THAT?


- Perform the Xbox One firmware update
- Examine the headset, the cord, and the connector for visible defects.
- Check for dirt or debris on the headset connector. Clean the connector by using a cotton swab dipped in rubbing alcohol and use a can of compressed air to clear debris from the chat port.

CONTENU DE LA BOÎTE


FRANÇAIS



CASQUE D'ÉCOUTE

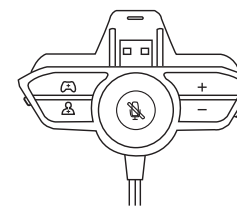


ADAPTATEUR AUDIO POUR XBOX ONE




CÂBLE AUDIO DE 3,5 MM

DESCRIPTION DU CASQUE


FRANÇAIS

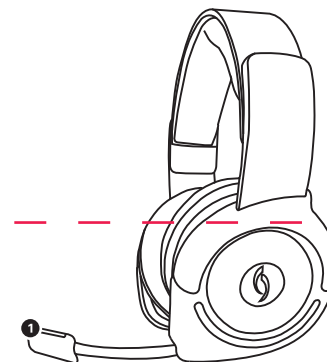

1. MICROPHONE RÉTRACTABLE À SUPPRESSION DU BRUIT

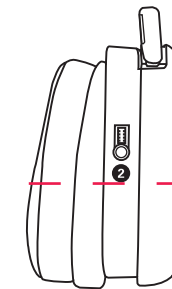

2. PORT DE 3,5 MM ET DE LIGNE D'ENTRÉE: Branchez le câble de l'adaptateur audio sur le port du casque et connectez l'adaptateur à la manette Xbox One. Le câble de 3,5 mm inclus peut également être connecté dans le port auxiliaire pour une connexion portable.

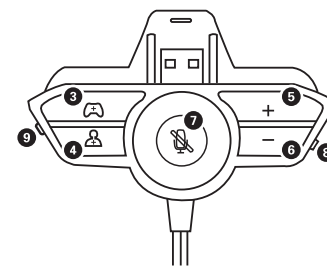

- 3. **SON DU JEU:** Augmente le volume de l'audio d'un jeu par rapport au tchat audio.
- 4. **SON DU TCHAT:** Augmente le volume de l'audio d'un jeu par rapport au tchat audio.
- 5. **HAUSSE DU VOLUME:** Augmente tout le volume.
- 6. **BAISSE DU VOLUME:** Baisse tout le volume.
- 7. **SOURDINE:** Désactive le son du tchat audio (active quand le LED sur l'icône du microphone s'illumine).
- 8. **COMMUTATEUR DES EFFETS LUMINEUX:** Allume et éteint les lumières de l'Afterglow dans les oreillettes.
- 9. **BOUTON MODE AUDIO:** Vous permet de choisir entre les modes Audio pur, Amplification des basses, et Puissance des basses.

CONFIGURATION: XBOX® ONE

FRANÇAIS

1. Connectez le casque d'écoute Afterglow pour Xbox ONE à votre manette Xbox ONE sans fil à l'aide de l'adaptateur audio fourni et l'autre extrémité au casque.
2. Appuyez sur le bouton + et – jusqu'à obtenir le niveau de son souhaité et réglez les volumes du jeu et du bavardage à l'aide de leurs boutons respectifs.



3. Pour des réglages audio et une configuration supplémentaires: Allez au menu de configuration de la Xbox ONE > Affichage et son > Volume

** Pour mettre le microphone en sourdine, appuyez sur le grand bouton MUTE situé au centre de l'adaptateur audio.

** Pour l'audio analogique, il suffit de brancher une extrémité du câble gris de 3,5 mm sur un port analogique du PC (ou d'un autre périphérique et l'autre extrémité sur le casque.

AFTERGLOW®

FRANÇAIS



CASQUE STÉRÉO

MANUEL DE L'UTILISATEUR

CONFIGURATION: APPAREILS PORTATIFS FRANÇAIS

- Il suffit de brancher une extrémité du câble gris de 3,5 mm sur le casque Afterglow et l'autre extrémité sur le casque sur la sortie audio de l'appareil portable. Il est possible d'écouter de l'audio à l'aide de votre casque pour Xbox ONE et de recevoir des appels téléphoniques à l'aide du microphone. (Les modes Éclairage et Audio seront désactivés dès que vous utilisez l'entrée de 3,5 mm uniquement.)

PROBLÈMES ET SOLUTIONS FRANÇAIS

JE NE PEUX PAS ENTENDRE L'AUDIO POUR LE JEU – VÉRIFIEZ...

- Que l'adaptateur audio est connecté à la manette Xbox ONE et que le système est en marche.
- Que le volume n'est pas au minimum en cas d'utilisation de l'adaptateur stéréo de la Xbox ONE.
- Que le volume n'est pas au minimum dans la configuration de l'audio de la Xbox ONE.

JE NE PEUX PAS ENTENDRE MES INTERLOCUTEURS – VÉRIFIEZ...

- Que le volume de l'adaptateur audio n'est pas au minimum.
- Que le volume du bavardage de la Xbox ONE est activé.


MES INTERLOCUTEURS NE PEUVENT PAS M'ENTENDRE – VÉRIFIEZ...

- Que le microphone n'est pas en sourdine. Cliquez sur le grand bouton MUTE (mise en sourdine) de l'adaptateur audio pour rétablir le son de votre voix. **** REMARQUE:** Quand le microphone est mis en sourdine, le témoin lumineux sur l'adaptateur audio s'allume.
- Que le microphone rétractable est réglé près de votre bouche.

L'AUDIO DU JEU ET DU CHAT EST DÉFORMÉ. COMMENT PUIS-JE RÉPARER CELA?

- Mettez à jour le micrologiciel de la Xbox One
- Examinez le casque, le cordon et le connecteur pour détecter tout défaut visible.
- Examinez le connecteur du casque à la recherche de débris ou de saletés. Nettoyez le connecteur en utilisant un coton-tige imbibé d'alcool isopropylique, et utilisez un pulvérisateur à air comprimé pour retirer tous les débris du port de chat.


INTRODUCCIÓN A LOS AURICULARES ESPAÑOL

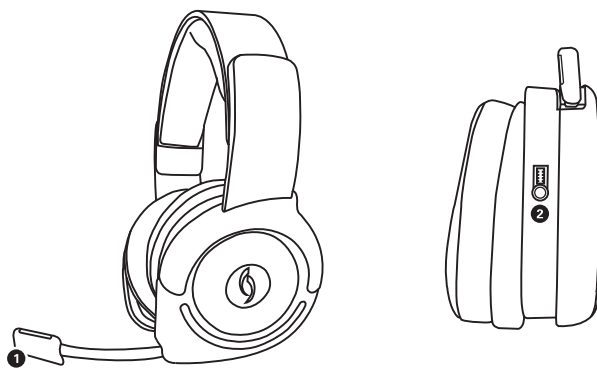

1. MICRÓFONO RETRÁCTIL CON CANCELACIÓN DE RUIDO

2. PUERTO DE 3.5 MM Y DE ENTRADA AUXILIAR:

Enchufe el cable del adaptador de audio en el puerto de los auriculares y conecte el adaptador en el control Xbox One. El cable de 3.5 mm incluido puede también enchufarse en el puerto para audífonos de su teléfono móvil.

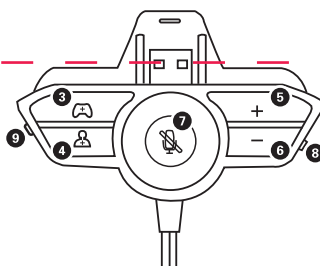

3. AUDIO DE JUEGO:

Aumenta el volumen del audio de juego relativamente al audio de chat.

4. AUDIO DE CHAT:

Aumenta el volumen del audio de chat relativamente al audio de juego.

5. SUBIR EL VOLUMEN:

Aumenta el volumen.

6. BAJAR EL VOLUMEN:

Baja el volumen.

7. SILENCIAR:

Desactiva la voz de chat de los usuarios (activado cuando el indicador LED en el icono del micrófono se ilumina).

8. INTERRUPTOR DE EFECTOS LUMINOSOS:


Apaga y enciende las luces del Afterglow en los auriculares.

9. INTERRUPTOR DE MODO AUDIO:

Le permite seleccionar entre audio puro, incremento de bajos y pegada en graves.

CONFIGURACIÓN: XBOX® ONE ESPAÑOL

- Enchufe los auriculares Afterglow para Xbox ONE en su control inalámbrico Xbox ONE usando el adaptador de audio suministrado y el otro extremo en sus auriculares.
- Presione los botones + y - hasta conseguir el nivel de audio deseado y ajuste los volúmenes de juego y de chat con sus botones respectivos.

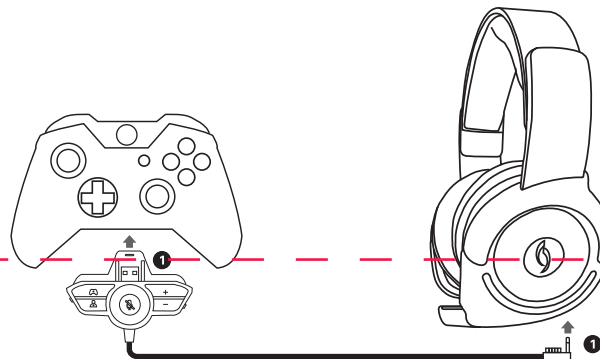


AFTERGLOW® ESPAÑOL


AURICULARES ESTÉREOS

MANUAL DEL USUARIO


CONTENIDO DEL PAQUETE ESPAÑOL

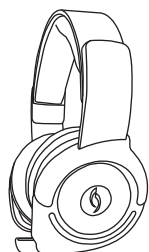

AURICULARES

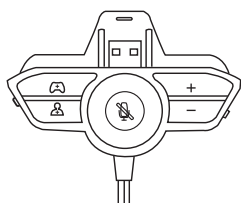

ADAPTADOR DE AUDIO PARA XBOX ONE



CABLE DE AUDIO DE 3.5 MM

CONFIGURACIÓN: DISPOSITIVOS MÓVILES ESPAÑOL

- Conecte un extremo del cable gris de 3.5 mm en los auriculares Afterglow y el otro extremo en su dispositivo móvil. Usted puede escuchar el audio con sus auriculares para Xbox ONE y también recibir llamadas telefónicas usando su micrófono. (Los modos de iluminación y audio se desactivarán cuando use sólo la entrada de 3,5 mm.)

LOCALIZACIÓN Y CORRECCIÓN DE FALLAS ESPAÑOL

NO PUEDO ESCUCHAR NINGÚN SONIDO DEL JUEGO – ASEGÚRESE DE...

- Que el adaptador de audio esté conectado al control Xbox ONE y que el sistema esté encendido.
- Que el volumen no esté al mínimo si se usa el adaptador estéreo del Xbox ONE.
- Que el volumen no esté al mínimo en la configuración de audio de la Xbox ONE.

NO PUEDO ESCUCHAR LOS QUE ME LLAMAN – ASEGÚRESE DE...

- Que el volumen del adaptador de audio esté subido.
- Que su volumen de chat en el Xbox ONE esté habilitado.

LOS OTROS NO ME PUEDEN ESCUCHAR – ASEGÚRESE DE...

- Que el micrófono no esté silenciado. Haga clic en el grande botón de silenciar (MUTE) del adaptador de audio para desactivar el silenciado de su voz. ****NOTA:** Cuando se silencia el micrófono, la luz en el adaptador de audio se ilumina.
- Que el micrófono retráctil esté ajustado cerca de su boca.

EL AUDIO DEL JUEGO Y DEL CHAT ESTÁ DISTORSIONADO. ¿CÓMO PUEDO SOLUCIONARLO?

- Realice la actualización del firmware de Xbox One
- Examine los auriculares, el cable y el conector para detectar defectos visibles.
- Compruebe si hay suciedad o residuos en el conector de los auriculares. Limpie el conector con un bastoncillo de algodón humedecido en alcohol y use un envase de aire comprimido para limpiar residuos del puerto de chat.

CAUTION:

Any changes or modifications not expressly approved by the grantee of this device could void the user's authority to operate the equipment.

Labeling requirements

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

RF exposure warning

The equipment complies with FCC RF exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

Canada, Industry Canada (IC) Notices

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003 and RSS-210. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Radio Frequency (RF) Exposure Information

The radiated output power of the Wireless Device is below the Industry Canada (IC) radio frequency exposure limits. The Wireless Device should be used in such a manner such that the potential for human contact during normal operation is minimized.

This device has also been evaluated and shown compliant with the IC RF Exposure limits under portable exposure conditions. (antennas are less than 20 cm of a person's body).

Canada, avis d'Industry Canada (IC)

Cet appareil numérique de classe B est conforme aux normes canadiennes ICES-003 et RSS-210. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes: (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférence et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, notamment les interférences qui peuvent affecter son fonctionnement.

Informations concernant l'exposition aux fréquences radio (RF)

La puissance de sortie émise par l'appareil de sans fil est inférieure à la limite d'exposition aux fréquences radio d'Industry Canada (IC). Utilisez l'appareil de sans fil de façon à minimiser les contacts humains lors du fonctionnement normal.

Ce périphérique a également été évalué et démontré conforme aux limites d'exposition aux RF d'IC dans des conditions d'exposition à des appareils portables. (les antennes sont moins de 20 cm du corps d'une personne).

048-004 V1.0: Xbox One Stereo Headset



pdp®
PERFORMANCE DESIGNED PRODUCTS®

1840 East 27th Street
Vernon, CA 90058 USA
Ph: 800-331-3844
(U.S.A. only)

Siena Court, Broadway
Maidenhead SL6 1NJ, U.K.

www.pdp.com

2 year limited warranty. See www.pdp.com for details.
Garantie limitée de 2 ans. Voir www.pdp.com pour plus de détails.

©2014 Performance Designed Products, LLC. Performance Designed Products, PDP, Afterglow, Afterglow Karga, Karga and their respective logos are trademarks and/or registered trademarks of Performance Designed Products, LLC.

All other trademarks are the property of their respective owners.

Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and for compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.